

## Installation rapide

La première fois que vous allumez le téléviseur, un menu apparaît à l'écran. Ce menu vous invite à choisir le pays ainsi que la langue des menus :



Si le menu n'apparaît pas, maintenez appuyées pendant 5 secondes les touches  $\triangleleft$  et  $\triangleleft +$  du téléviseur, pour le faire apparaître.


- Utilisez les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  de la télécommande pour choisir votre pays, puis validez avec  $\rightarrow$ .  
Si votre pays n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez le choix "..."
- Sélectionnez ensuite votre langue avec les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  puis validez avec  $\rightarrow$ .

- La recherche démarre automatiquement. Tous les programmes TV et stations radio \* disponibles sont mémorisés. L'opération prend quelques minutes. L'affichage montre la progression de la recherche et le nombre de programmes trouvés. A la fin, le menu disparaît. Pour sortir ou interrompre la recherche, appuyez sur  $\text{MENU}$ . Si aucun programme n'est trouvé, reportez vous au chapitre conseils p. 10.
- Si l'émetteur ou le réseau câblé transmet le signal de classement automatique, les programmes seront correctement numérotés. L'installation est alors terminée.
- Si ce n'est pas le cas, vous devez utiliser le menu **Classement** pour les renuméroter. Certains émetteurs ou réseaux câblés diffusent leurs propres paramètres de classement (région, langage...). Dans ce cas, vous devez indiquer votre choix avec les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  puis valider avec  $\rightarrow$ .

\* Uniquement sur les versions équipées de la radio.

## Classement des programmes

- Appuyez sur la touche  $\text{MENU}$ . Le Menu Principal s'affiche à l'écran.

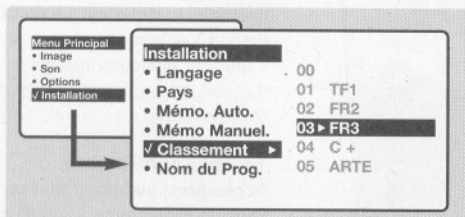

- Avec le curseur, sélectionnez le menu **Installation** puis le menu **Classement**.
- Sélectionnez le programme que vous souhaitez déplacer avec les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  et appuyez sur  $\rightarrow$ .
- Utilisez ensuite les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  pour choisir le nouveau numéro et validez avec  $\rightarrow$ .
- Recommencez les étapes 3 et 4 autant de fois qu'il y a de programmes à renuméroter.
- Pour quitter les menus, appuyez sur  $\text{EXIT}$ .

## Nom de programme

Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner un nom aux programmes et prises extérieures. Remarque: lors de l'installation, les programmes sont nommés automatiquement lorsque le signal d'identification est transmis.

- Appuyez sur la touche  $\text{MENU}$ .
- Avec le curseur, sélectionnez le menu **Installation**, puis **Nom De Prog.**
- Utilisez les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  pour choisir le programme à nommer ou à modifier.
- Utilisez les touches  $\triangleleft$   $\triangleleft +$  pour vous déplacer dans la zone d'affichage du nom (5 caractères) et les touches  $\triangleup$   $\triangledown$  pour choisir les caractères.
- Lorsque le nom est entré, utilisez la touche  $\triangleleft$  pour sortir. Le nom est mémorisé.
- Recommencez les étapes 3 à 5 pour chaque programme à nommer.
- Pour quitter les menus, appuyez sur  $\text{EXIT}$ .