


Mémorisation des chaînes de télévision dans le magnétoscope

Introduction

Le magnétoscope possède son propre tuner (exactement comme un téléviseur ordinaire) qui pourra être réglé pour recevoir un maximum de 99 chaînes de télévision. Si le magnétoscope n'a pas été correctement accordé avec la configuration automatique, effectuer les opérations ci-dessous.

Préparatifs

- Vérifier que le téléviseur est allumé.
- Allumer le magnétoscope.

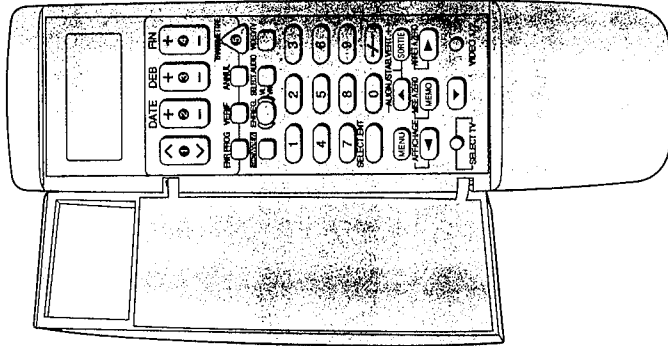

Procédure d'accord manuel

Suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran.

Marche à suivre

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Sélectionner **Réglages**.

3 Sélectionner **Réglage canaux**.

4 Sélectionner **Manuel**.

5 Sélectionner le programme du magnétoscope.

6 Sélectionner le canal (Can).

Affichage sur écran



7 Sélectionner **Dec OUI** ou **Dec NON**.
OUI: Pour pré-régler les chaînes de télévision payantes.
NON: Pour pré-régler les chaînes de télévision ordinaires.

8 Utiliser **◀▶** pour faire apparaître l'écran suivant.
Sélectionner le système de télévision (**TV-System**).

PAL: Pour la réception des signaux PAL
B.G.H ou SECAM B.G.
SECAM: Pour la réception des signaux SECAM



9 Sélectionner **Mono NON**.

• Sélectionner **Mono OUI** pour enregistrer le son normal pendant la diffusion d'une émission stéréo, bilingue ou NICAM, ou si le son stéréo est déformé à cause de la médiocrité des conditions de réception.

10 Appuyer sur **MENU**, puis appuyer sur **SORTIE**.


Procédure d'accord fin

Effectuer les opérations 1 à 5 de la page 28.

6 Sélectionner **Fine Tune**.

7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour obtenir l'accord optimal.
• Pour ramener l'accord à son état précédent, appuyer sur **MEMO**.

Affichage sur écran

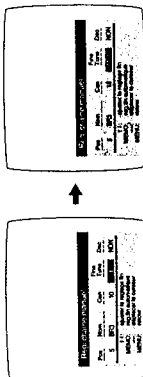

8 Appuyer sur **MENU**, puis appuyer sur **SORTIE**.

Suppression des canaux inoccupés

Effectuer les opérations 1 à 4 de la page 28.

5 Sélectionner la chaîne de télévision voulue.

6 Appuyer sur **ANNUL**.



• Recommencer les opérations 5 et 6 pour chacun des autres canaux inoccupés que l'on désire sauter pendant l'exploration des canaux du magnétoscope.

7 Appuyer sur **SORTIE**.

Pour modifier le canal du magnétoscope

ou le nom de la chaîne de télévision:

Après le point 5 mais avant le point 8, sélectionner le paramètre **Pos** (canal du magnétoscope) ou **Nom** (nom de la chaîne de télévision) à l'aide de **◀▶**, et effectuer la modification voulue.

Tableau des canaux

| Indication de canal | Chaîne de télévision | |
|---------------------|---|-------------|
| | France | Autres pays |
| 2-4 | 2-4 | E2-E4 |
| 5-10 | 5-10 | E5-E10 |
| 11-12 | --- | E11-E12 |
| 21-69 | 21-69 | E21-E69 |
| 74-76 | --- | S1-S3 |
| 80-83 | --- | M1-M4 |
| 84-89 | B-G (113,25-180,25 MHz) (INTER BANDE) | M5-M10 |
| 90-99 | H-Q (185,25-300,25 MHz) (INTER BANDE) | U1-U10 |
| 121-141 | S21-S41 (299,25-467,25 MHz) (HYPER BANDE) | S21-S41 |


Réglage de l'horloge du magnétoscope

Mémorisation des chaînes de télévision dans le magnétoscope
Réglage de l'horloge du magnétoscope


Redémarrage de la configuration automatique

Lorsqu'on change d'adresse, suivre la procédure ci-dessous:
Effectuer les opérations 1 à 3 de la page 28.

4 Sélectionner **Reprogrammation automatique**.

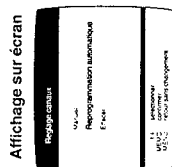


5 Appuyer sur **MEMO**.

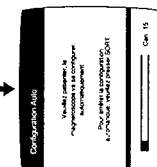

Les réglages usine de l'appareil

Si l'on désire ramener l'appareil aux réglages usine, procéder comme suit.
Effectuer les opérations 1 à 3 de la page 28.


4 Sélectionner **Effacer**.

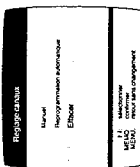

5 Appuyer sur **MEMO**.



6 Appuyer à nouveau sur **MEMO**.

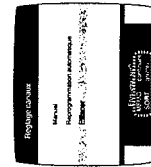


Remarque:
Pour resynchroniser le magnétoscope, débrancher le cordon secteur puis le rebrancher. Si le magnétoscope est éteint, l'allumer. La configuration automatique commence.

L'horloge incorporée permet de déclencher la minuterie en vue d'un enregistrement automatique; elle devra donc être réglée à l'heure exacte.
L'horloge numérique incorporée fonctionne sur un cycle de 24 heures.

Si le magnétoscope n'a pas été correctement réglé avec la configuration automatique, effectuer les opérations ci-dessous.

Préparatifs

- Vérifier que le téléviseur est allumé et qu'il est réglé sur le canal de lecture vidéo.
- Allumer le magnétoscope.

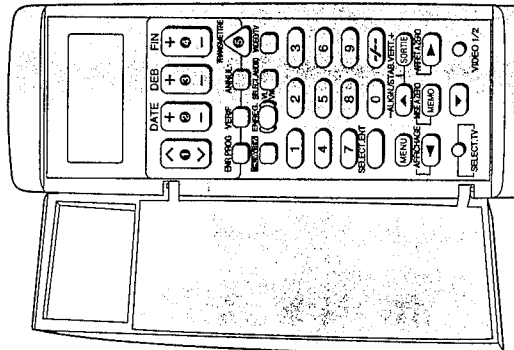

Réglage manuel de l'horloge

Suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

Marche à suivre

1 Appuyer sur **MENU**, puis sélectionner **Réglages**.

2 Sélectionner **Date et heure**.

3 Sélectionner **Réglage manuel**.

4 Régler l'heure (H/M).

- Quand on maintient la touche enfoncée, l'indication change par tranches de 30 minutes.
- Appuyer sur **◀** pour revenir au paramètre précédent.


5 Régler le Jour (J).

6 Régler le mois (M).

7 Régler l'année (A).

- Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **▶**.

Affichage sur écran

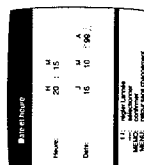

8 Appuyer sur **MEMO**.


- L'horloge commence à fonctionner.

9 Appuyer sur **SORTIE**.

Réglage automatique de l'horloge

Effectuer les opérations 1 et 2 de la procédure ci-dessus.

3 Sélectionner **Réglage automatique**.

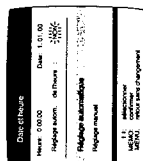

4 Appuyer sur **MEMO**.

- L'horloge se règle automatiquement.

Remarques:


- En cas de panne de courant, l'horloge continuera de fonctionner pendant au moins 60 minutes avec son alimentation de secours.
- Si le paramètre "Réglage autom. de l'heure" est réglé sur "Off" à l'écran, la fonction de correction automatique de l'heure entre en service.

Mode de télécommande

1 Sélectionner Telecommande.



2. Sélectionner Video 1 ou Video 2.

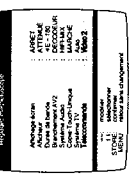


3 Appuyer sur MEMO.

Video 1: Mettre sur cette position a la fois sur le magnétoscope et sur la télécommande pour une utilisation ordinaire avec un téléviseur.

Video 2: Mettre sur cette position pour utiliser deux magnétoscopes Panasonic.
Ceci permet de régler la télécommande pour

qu'elle pilote le

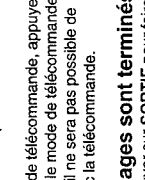



disparaître l'affichage sur écran.




| Système de télévision | Signal d'entrée externe |
|-----------------------|-------------------------|
| Auto | SECAM/PAL automatique |
| SECAM | SECAM |
| PAL | PAL |
| MESECAM | MESECAM |

3 Sélectionner la langue de son choix.

Ch

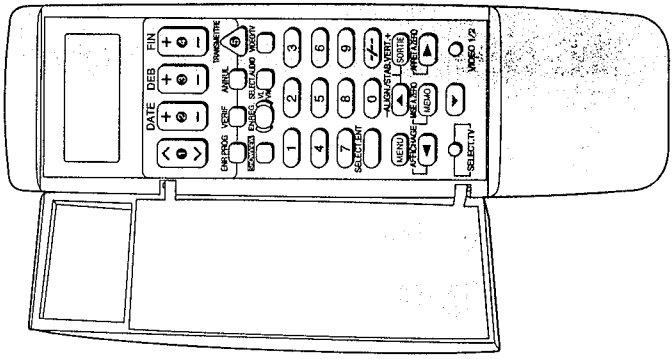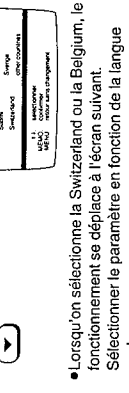[illegible]


Deutsche Schweiz
Suisse romande
Svizzera italiana

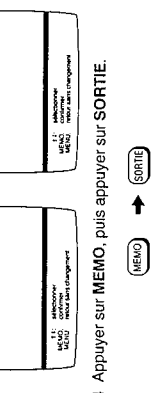

Appuyer sur **MEMO**, puis appuyer sur **SORTIE**.

Réglage de la télécommande en vue du fonctionnement du téléviseur

Il est possible de piloter certaines marques de téléviseur (voir page suivante) à l'aide de la télécommande en la configurant comme suit.

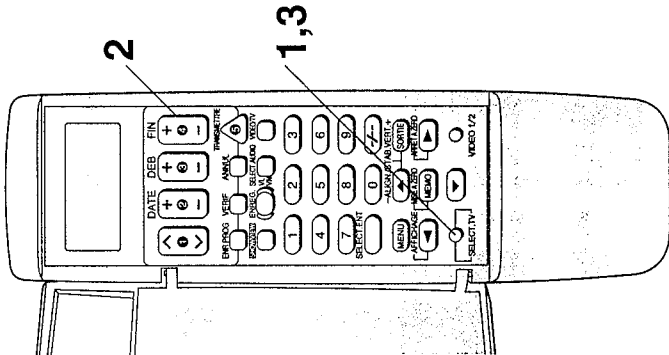

Préparatifs

Allumer le téléviseur.

Marche à suivre Symboles d'affichage

1 Maintenir **SELECT. TV** enfoncé pendant plus de 2 secondes.



2 Appuyer plusieurs fois sur **FIN**.



- Lorsque le numéro correspond au fabricant du téléviseur, le téléviseur s'éteint.
- Lire également toutes les informations de la page suivante.

3 Appuyer sur **SELECT. TV**.



Pour changer le numéro

Chaque fois qu'on appuie sur le côté "+" de la touche **FIN**, le numéro augmente d'une unité comme suit:

→ 1 → 2 → 3 ... 28

Lorsqu'on appuie sur le côté "-", le numéro diminue d'une unité, dans l'ordre inverse de l'ordre précédent.

Remarque:

Certains modèles de téléviseur ne pourront pas être pilotés avec cette télécommande.

Réglage de la télécommande en vue du fonctionnement du téléviseur

Lorsqu'il existe plusieurs numéros pour le même fabricant:
Exemple: le numéro 1, 2, 3 ou 4 (Panasonic):
Lorsque le téléviseur s'éteint au point 2 ci-dessus, le rallumer et régler le volume du téléviseur à l'aide de cette télécommande. Si le volume se règle, c'est que le numéro correspond au modèle de téléviseur. S'il n'est pas possible de régler le volume, essayer de régler les autres numéros (1 à 4) du fabricant jusqu'à ce qu'un numéro permette de régler le volume.

*Pour les numéros 9 à 16

Comment changer le canal du téléviseur:

1 Appuyer sur **^ (TV)** de façon à faire apparaître **POS** sur l'affichage sur écran.

2 Appuyer sur **VOLUME +** ou **-**.

- Pour régler ensuite le volume du téléviseur à l'aide de la télécommande, appuyer sur **^ (TV)** pour faire disparaître **POS** de l'affichage sur écran, puis régler le volume. Sur certains modèles, **POS** disparaît automatiquement quelques secondes plus tard. Dans ce cas, cette opération n'est pas nécessaire.

Remarque:

FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, GOODMANS, et SABA possèdent plusieurs numéros.
Bien que certains modèles puissent fonctionner avec n'importe lequel de ces numéros, d'autres ne pourront fonctionner qu'avec un seul. Vérifier chaque numéro l'un après l'autre, et régler le numéro optimal.

| Numéro | Fabricant |
|--------|---|
| 1-4 | Panasonic |
| 5 | GRUNDIG, Blaupunkt, SIEMENS |
| 6 | PHILIPS, LOEWE, SAMSUNG, RADIOLA, DUAL, PYE, BUSH, GOODMANS, ELEMIS, CURTIS |
| 7 | SONY |
| 8 | METZ |
| 9* | FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, GOODMANS, SABA |
| 10* | FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, GOODMANS |
| 11* | FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, GOODMANS, SABA |
| 12* | FERGUSON, TELEFUNKEN, GOODMANS, SABA |
| 13* | TELEFUNKEN |
| 14* | FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, GOODMANS, SABA |
| 15* | FERGUSON, THOMSON, TELEFUNKEN, BRANDT |
| 16* | TELEFUNKEN |
| 17, 18 | HITACHI |
| 19 | SIEMENS |
| 20 | SAMSUNG |
| 21 | ITT, NOKIA SELECO |
| 22 | NOKIA, SALORA |
| 23 | MIVAR |
| 24 | TOSHIBA |
| 25 | SANYO |
| 26 | SHARP |
| 27 | JVC |
| 28 | MITSUBISHI |