

Všetchno jde, ale napáje "STORE"
neladí: Měním napáje
na 3.3 a 3.2!
Má se být jen zakódované,
odblouká se.

Philips


4822 727
6317
8946

29

vedný!

nijde
zesilovat zvuk
ztlisovat ide
nijde
ludem

zobrazovat
znaky na
obrazovku,
vede do
zeleného
kanálu na
patici
obrazovky

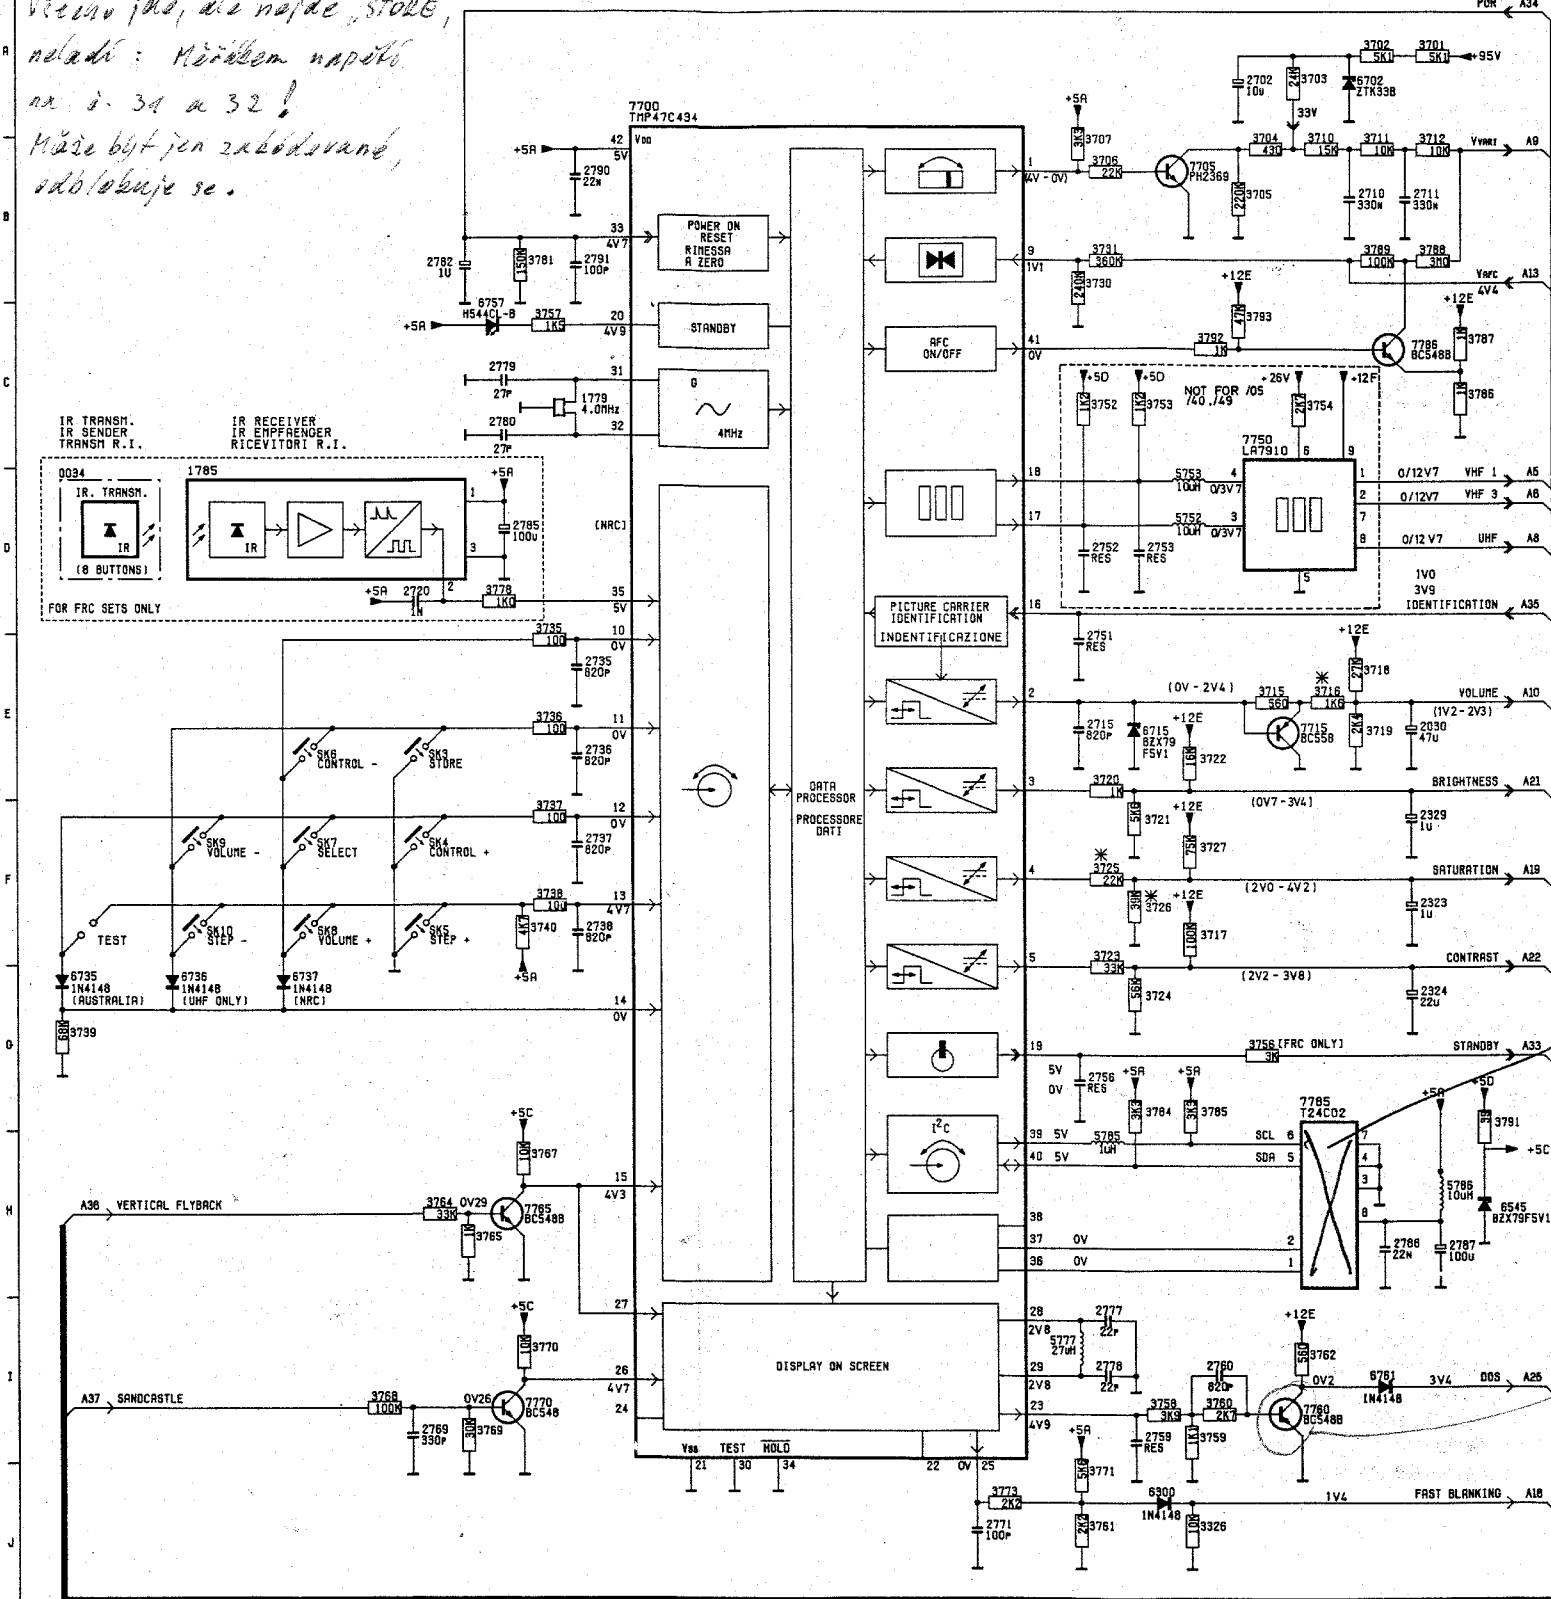

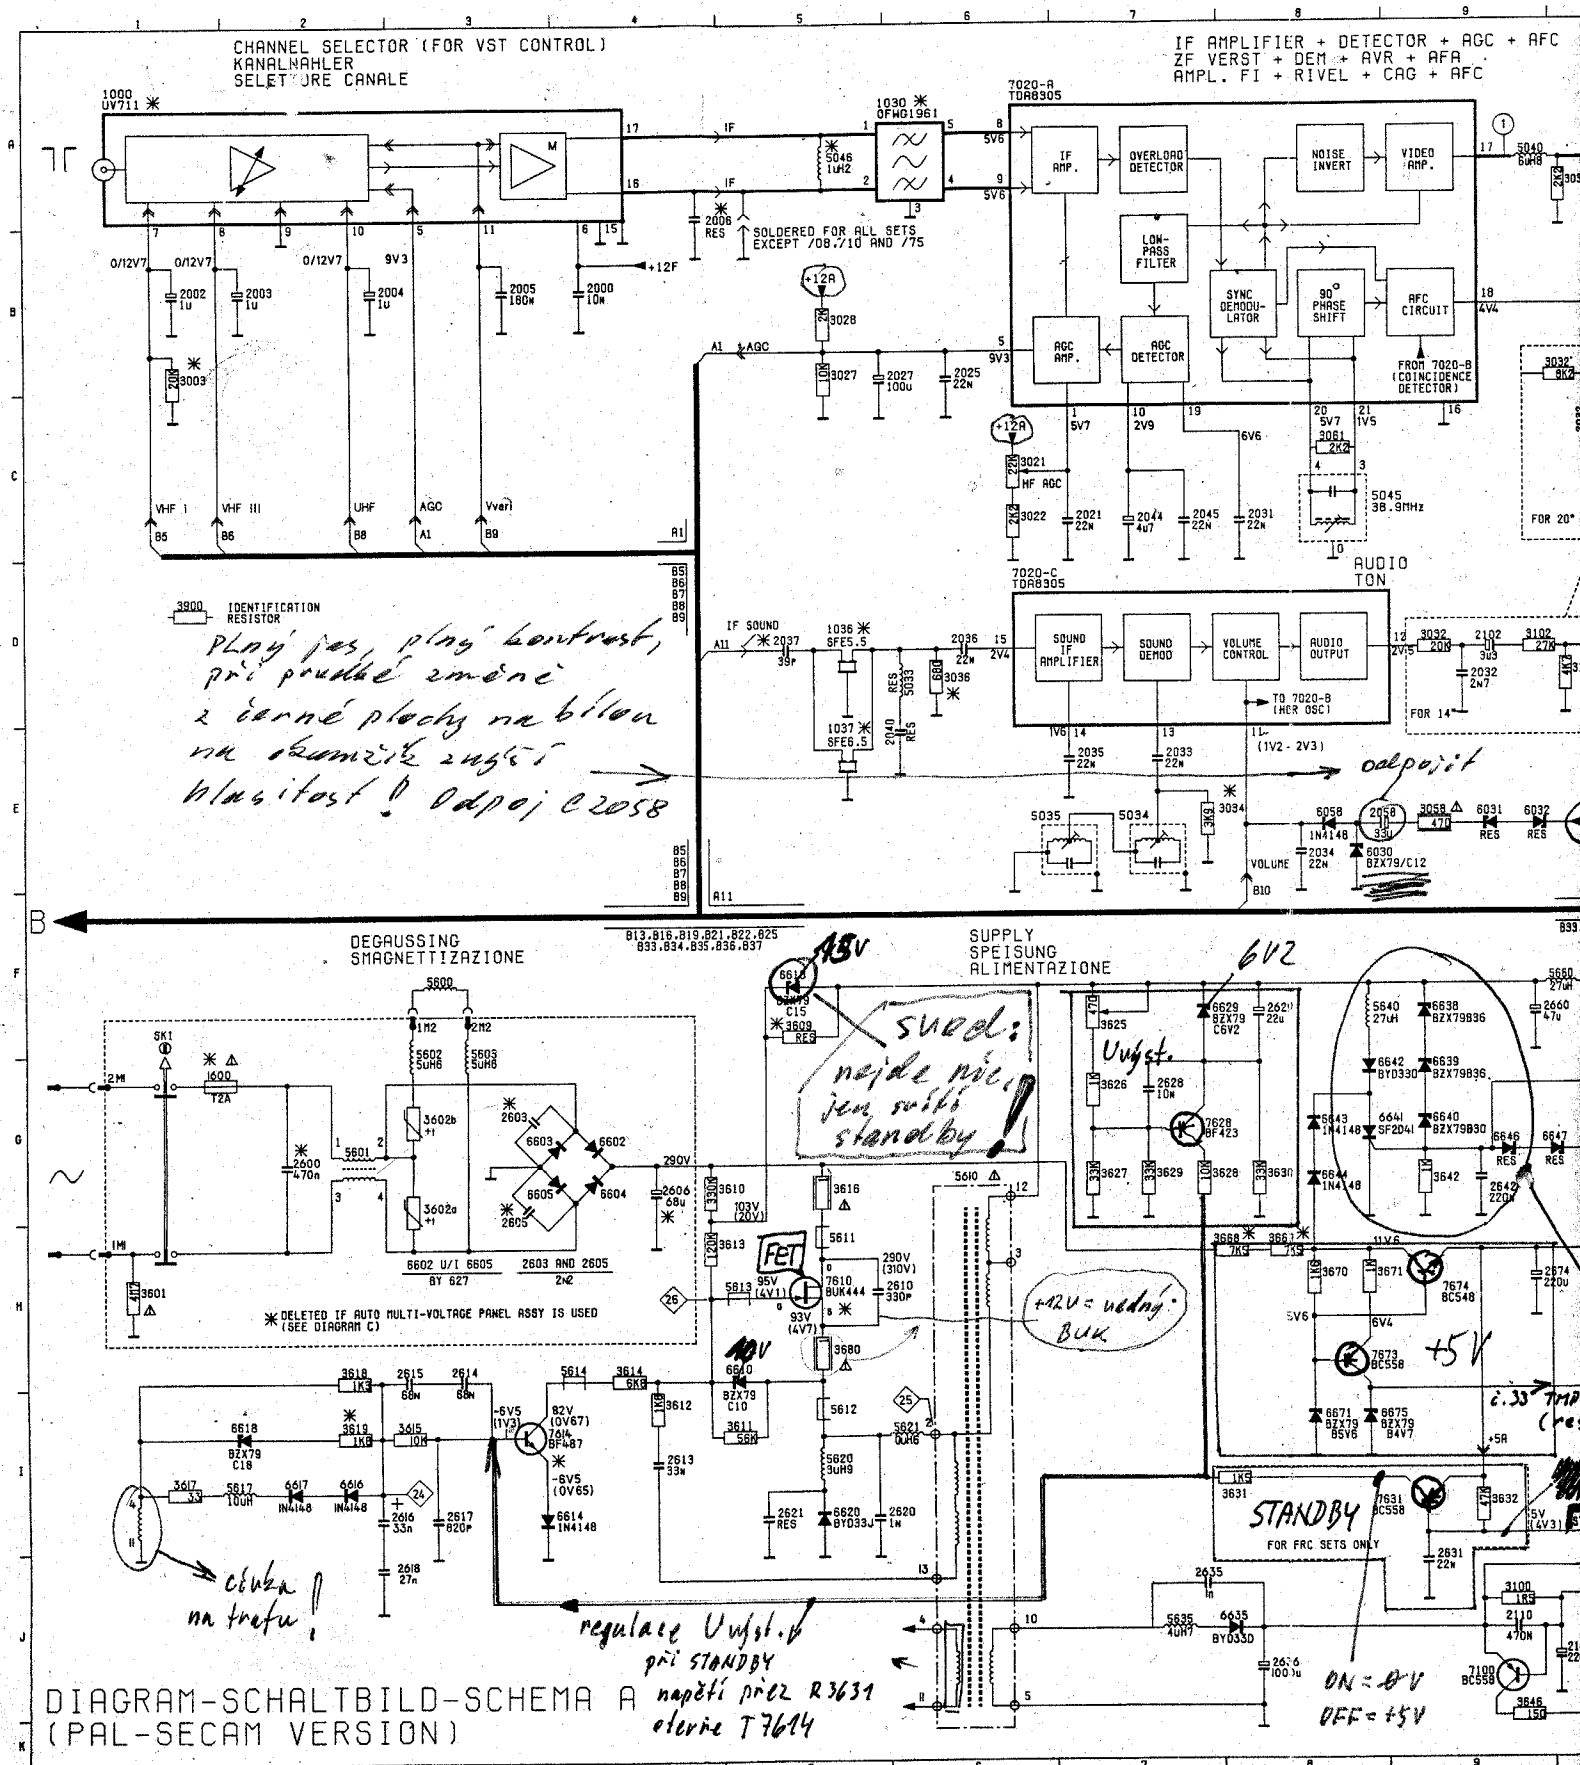


DIAGRAM-SCHALTBILO-SCHEMA A (PAL-SECAM VERSION)

